

Armklipper med trådløs styring

Vejledning og brug af Trådløs Fjernbetjening



Stopknap / Nødstop

Grøn knap – On/off (start/stop)

1-2. Start og stop af selve redskab

3-4. Første stempel (nederst – tættest på traktoren) ind og ud funktion

5-6. Andet stempel (anden del af armen) ind og ud funktion

7-8. Tredje stempel. Kører armen frem og tilbage (fremskud). Se side 3.

9-10. Fjerde stempel. Tilt funktion – op og ned af selve redskab.

Grøn knap – Startknap.

Fjernbetjeningen bruger 2 x AA batterier. Isættes i bunden.


OBS! Ikke alle fjernbetjeningen har 10 knapper

Start armklipperen ved at slå stopknappen fra. Drej og knappen går op. Drej den grønne knap fra off til on (drej mod højre.). Tryk herefter på den grønne "Start" knap nederst på fjernbetjening. Øverst vil den lyse grønt, og armklipperen/redskabet er klar til brug. Nederst på selve armklipperen finder du en orange boks, hvor der lyser rødt. Det betyder traktor og armklipper er tilsluttet. Se billeder på side 2-3.

De røde knapper 1 og 2 starter og stopper selve redskabet.

Styr armklipperne via knapperne på fjernbetjeningen. Der er fire stempler, som kan føre redskabet op/ned og frem/tilbage.

Sluk armklipperen igen ved at dreje den grønne knap fra on til off, og tryk den røde stopknap ned.

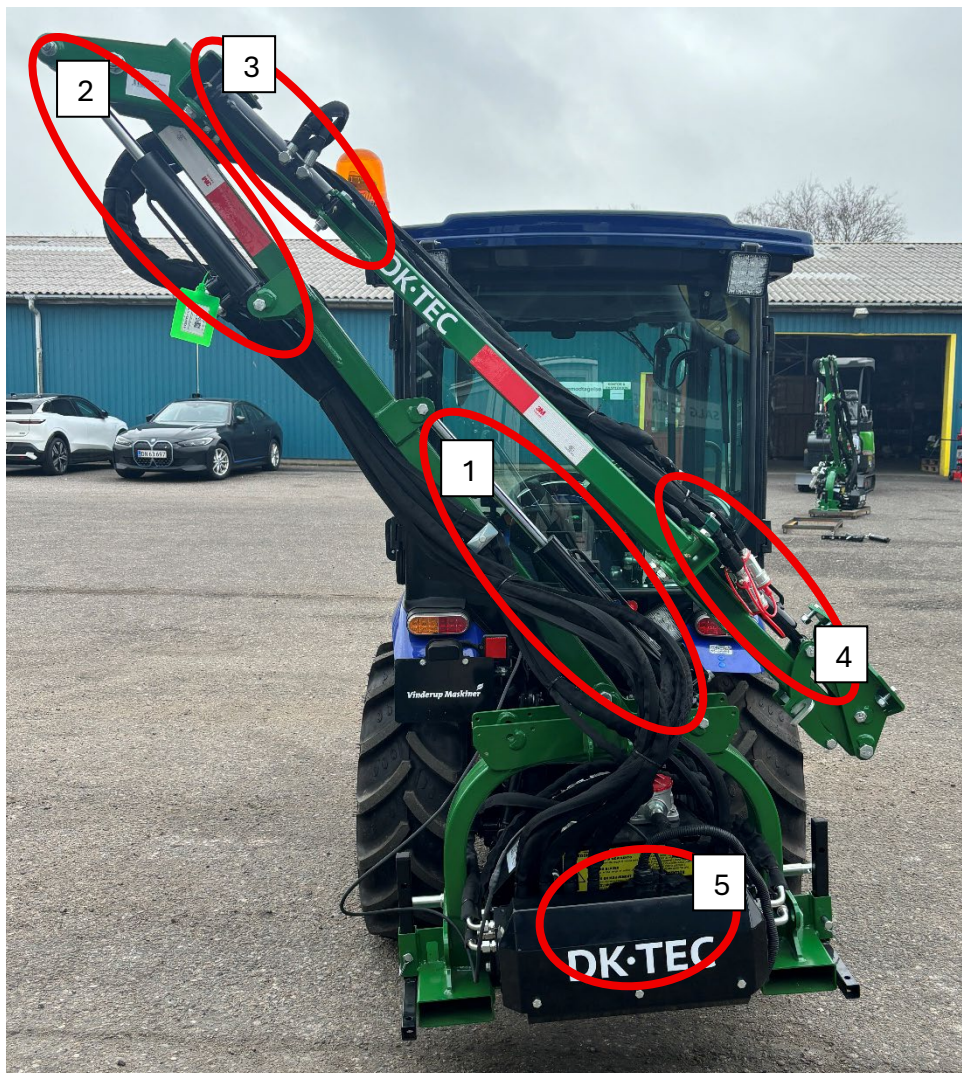

1. Første stempel

2. Andet stempel

3. Tredje stempel

4. Fjerde stempel

5. Bag skærmen er der en orange boks hvor et rødt lys vil lyse, når der er tilslutning mellem traktor og armklipper.



Via tredje stempel kan
armen føres frem ved siden
af traktoren (fremskud).