

Samlevejledning

Tidsforbrug ca. 30min

TILLYKKE MED DIN NYE MASKINE

8 TONS KLØVER 400V

LS8000B400V

TILLÆG TIL BRUGERMANUAL

Hvis du ikke valgt at lade DK-TEC færdigmontere din maskine



www.dk-tec.dk



STEP 1

Brændekløveren ankommer i en papkasse



STEP 2

Åbn papkassen



STEP 3

Tjek at alle delene er der



STEP 4

Løsn bolten på kløveren for at kunne montere bundpladen



STEP 5

Montér bundpladen til brændestykket



STEP 6

Når bundpladen er skubbet ind på plads strammes bolten igen



STEP 7

De to sideplader monteres een af gangen.



STEP 8

Boltene til sidepladerne skal monteres under selve pladen. Det kan være en fordel at være to om opgaven.



STEP 9

Her ses hullerne hvori boltene skal igennem på selve kløveren



STEP 10

Skub bolten igennem hullet på pladen og hullet på kløveren.



STEP 11

Her er begge plader monteret men kun strammet med fingrene



STEP 12

Brug værktøj til at spænde efter



STEP 13

Spænd efter i begge sider



STEP 14

Tjek at posen med smådele er med



STEP 15

Sikre dig at alle delene er der som her på billedet.

2 bolte - 2 spændeskiver - 2 låsesplitter -
1 elastiksnor - 1 oliepin



STEP 16

Montér håndtagene et af gangen



STEP 17

S kub håndtaget ind i den røde del på kløveren og skub den lange bolt ned i hullet



STEP 18

H Er er bolten trykket helt ned



STEP 19

Find de to små låsesplitte og skiver fra posen




STEP 20

Den lange bolt der går ned igennem håndtagsdelen har et hul i enden.



STEP 21

Den lille låsesplit skal igennem dette hul for at sikre den lange bolt. Buk enderne på låsesplitten med en tang for at undgå den falder ud

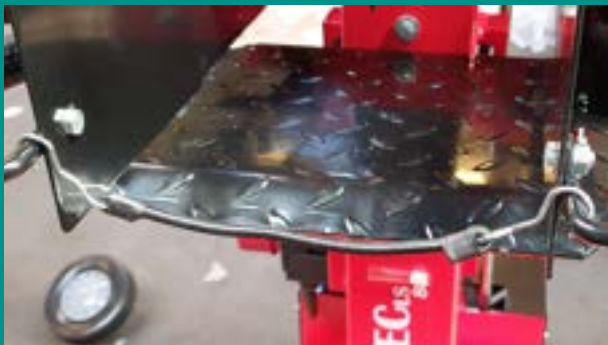

STEP 22

Eleastiksnoren skal monteres på de to håndtagesarme for at forhindre de glider ud og fra hinanden.



STEP 23

Oliepind - olieniveauet skal være mellem de to streger
NB - hydraulikolie er påfyldt fra fabrikken



STEP 24

Olietanken er i bunden af kløveren. Når du modtager denne er der monteret et låg uden oliepinde. Skift dette låg ud med oliepinden så du altid kan holde øje med hvor meget olie der er på maskinen.

NB: Ved transport monteres låget igen for at undgå oliespild

Olietype til efterfyldning: Hydraulikolie H46



STEP 25

Til maskinen medfølger to hjul



STEP 26

De skubbes ind på på hver sin side i bunden af maskinen. Dette er nemmere hvis kløveren er hævet på noget, f.eks en palle. Med en umbraconøgle fastspændes hjulene



STEP 28

Maskinens motors køreretning
NB: 400V



STEP 29

I stikket er det muligt at vende fasen hvis maskinens motor kører den forkerte vej (2 stik der sidder sammen kan drejes)



STEP 30

På toppen af maskinen er det med denne møtrik muligt at justere kløvehøjden. (Max 50cm)

SÅ ER DU KLAR - GOD FORNØJELSE

