Fræser hydraulisk drevet 150cm

Oversættelse af original manual

MODEL: JOHRT58

LÆS ALTID VEJLEDNINGEN INDEN MASKINEN ANVENDES

DK•TEC

DK-TEC A/S - Ærøvej 8, 5800 Nyborg - Telefon: 66128222 - E-mail: info@dk-tec.dk

Indholdsfortegnelse

1. Vigtige sikkerhedsoplysninger.....2

Modificer aldrig produktet:
Hvis produktet modificeres, hvorved konstruktion, sikkerhed mv. påvirkes negativt, og med stor risiko for skader og ulykker, bortfalder reklamationsretten

Reservedele:
Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder på din maskines CE plate.

Hent App'en 'QR scanner' på din smartphone i Play Butik eller App Store, for at kunne scanne scan koden.

DK·TEC

MODEL: WKKT300

Scan koden for at se dit produkt på hjemmesiden og bestille reservedele Hurtigt og nemt

IMPORTØR:
DK-TEC
Ærøvej 8, 5800 Nyborg
Tlf. 66 12 82 22
www.dk-tec.dk

Disse er almindelige fremgangsmåder, der måske eller måske ikke gælder for de produkter, der er beskrevet i denne vejledning.

Sikkerhed til enhver tid

Læs og forstå instruktionerne i denne vejledning grundigt før drift. Se afsnittet "Sikkerhedsetiketter", læs alle instruktioner, der er angivet på dem.

Tillad ikke nogen at betjene dette udstyr, som ikke har læst og forstået denne manual fuldt ud, og som ikke er blevet ordentligt uddannet i sikker drift af udstyret.

- ▲ Operatøren må ikke tage stoffer eller drikker alkohol, da dette kan ændre den pågældende persons årvågenhed eller koordinering under betjening af udstyret. Operatøren bør, hvis han tager håndkøbsmedicin, søge lægehjælp om, hvorvidt han/hun trygt kan betjene udstyret.
- ▲ Operatøren skal være bekendt med alle enhedens funktioner.
- ▲ Sørg for at alt sikkerhedsudstyr er på plads og sikret, før du arbejder redskab.
- ▲ Hold alle personer væk fra udstyr og arbejdsområde.
- ▲ Start minilæsseren med styrehåndtag og hydrauliske betjeningsanordninger i neutral.
- ▲ Brug kun redskabs- og læsserarme fra førersædet.
- ▲ Afstigning fra en maskine i bevægelse kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- ▲ Lad ingen stå imellem minigraver og udstyr ved påmontering af udstyr.
- ▲ Hold hænder, fødder og tøj væk fra bevægelige dele.
- ▲ Pas på genstande i høj højde og langs siden, såsom hegn, bygninger, ledninger, træer, osv., mens du transporterer og benytter redskabet.
- ▲ Opbevar redskabet I et område hvor børn ikke leger.

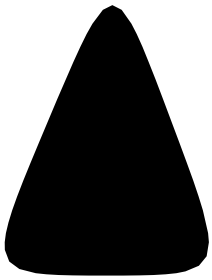

Se efter symbolet for sikkerhedsadvarsel
SIKKERHEDSADVARSLEN angiver, at der er en potentiel fare for den personlige sikkerhed og ekstra sikkerhedsforanstaltninger bør træffes. Når du ser dette symbol, skal du være opmærksom og omhyggeligt læse meddelelsen ved den.
Ud over design og konfiguration af udstyr afhænger sikkerhedskontrollen
og ulykkesforebyggelse af forsigtighed og korrekt uddannelse af personalet der bruger maskinen i drift.
Samt korrekt håndtering under transport og opbevaring

Vær opmærksom på signalord Et signalord angiver graden af risikovurderingen. Signalordene er:

FARE
Angiver en umiddelbart farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. Dette signalord er begrænset til de mest ekstreme situationer, typisk for maskinkomponenter, der er til funktionelle/bevægelige formål og ikke kan afskærmes yderligere.

! **ADVARSEL**
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade, og omfatter farer, der udsættes, når afskærmninger fjernes. Det kan også bruges til at advare mod usikre praksis.

! **FORSIGTIGHED**
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade. Det kan også bruges til at advare mod usikre praksis.

For din Sikkerhed

- ▲ Læs og forstå afsnittet "Sikkerhedsetiket" grundigt, og læs alle instruktioner, der er angivet på dem.

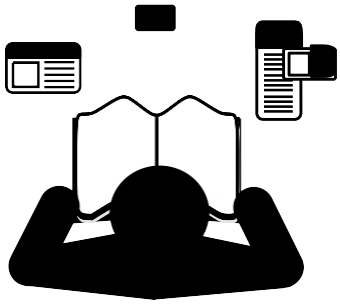

Undgå underjordiske forsyningsselskaber

- ▲ **Grav sikkert**
  Kontakt altid dine lokale forsyningsselskaber (el, telefon, gas, vand, kloak og andre), før du graver, så de kan markere placeringen af eventuelle underjordiske tjenester i området.
- ▲ Sørg for at spørge, hvor tæt du kan arbejde på de mærker, de har placeret.

Disse er almindelige fremgangsmåder, der måske eller måske ikke gælder for de produkter, der er beskrevet i denne vejledning.

Slukning og opbevaring

Før sædet forlades

▲ Sænk liftarmene og stil maskinen på jorden
▲ Sluk motororen og træk bremsen
▲ Fjern nøglen
▲ Brug håndtag og trin når du stiger på eller af maskinen
▲ Opbevar maskinen hvor børn ikke leger

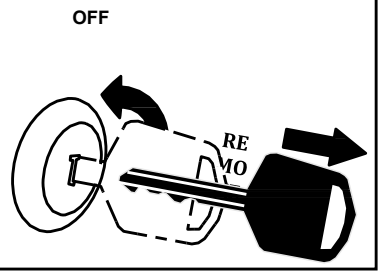

Sikker transpport

▲ I overensstemmelse med statslige og lokale love.
▲ Kør aldrig med en hastighed, der ikke tillader tilstrækkelig kontrol af styring og stop. Nogle ujævne terræner kræver en langsommere hastighed.
▲ Undgå kontakt med hovedledninger eller elkabler.
▲ Kør altid med belastningen bagerst på læssearmene lavt ved jorden
▲ Kør altid lige op og ned ramper med belastning på "op ad bakke" siden af minilæsseren.
▲ Sæt parkeringsbremsen i gang, når den stoppes på en hældning.
▲ **VIGTIGT**: Træk ikke en belastning mere end dobbelt så stor vægt som det køretøj, der trækker lasten.
▲ Brug bugseringskøretøj og påhængskøretøj af tilstrækkelig størrelse og kapacitet. Fastgør udstyr trukket på en trailer med remme og kæder.
▲ Pludselig bremsning kan få en bugseret anhænger til at svinge. Sænk hastigheden, hvis den trukne trailer ikke er udstyret med bremser.

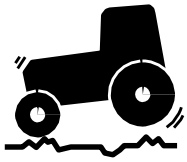
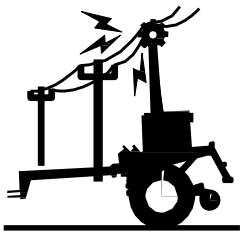

Brug sikkerhedslys og sikkerhedsskilte

▲ Langsomt selvkørende udstyr og bugserede redskaber kan udgøre en fare, når det køres på offentlige veje. De er vanskelige at se, især om natten.
▲ Blinkende advarselslamper og blinklys anbefales, når du kører på offentlige veje.

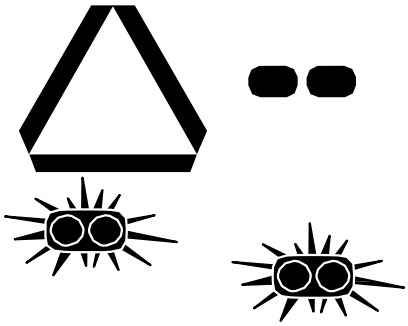

Sikker vedligeholdelse

▲ Forstå proceduren, før du udfører arbejde. Brug korrekt værktøj og udstyr, se Operatørvejledning for yderligere oplysninger.
▲ Arbejd i et rent tørt område.
▲ Sænk det fastmonterede redskab til jorden, og følg alle nedlukningsprocedurer, før du forlader førersædet for at udføre vedligeholdelse.
▲ Lad redskabet køle helt af, før du arbejder på det .
▲ Frakoble batteri jordkabel (-) før servicering eller justering af elektriske systemer før svejsning på redskab.
▲ Smør ikke maskinen med olie mens den er i drift.
▲ Undersøg alle dele. Sørg for, at delene er i god stand og installeret korrekt.
▲ Fjern ophobning af fedt, olie og snavs.
▲ Fjern alle værktøjer og ubrugte dele fra redskabet før drift.

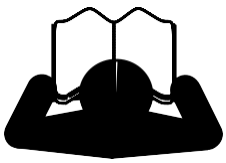

Disse er almindelige fremgangsmåder, der måske eller måske ikke gælder for de produkter, der er beskrevet i denne vejledning.

Forbered dig på nødsituationer

▲ Vær forberedt, hvis branden starter.
▲ Hav en førstehjælpskasse og brandslukker ved hånden.
▲ Opbevar nødnumre til læge, ambulance, hospital og brandvæsen i nærheden af telefonen.

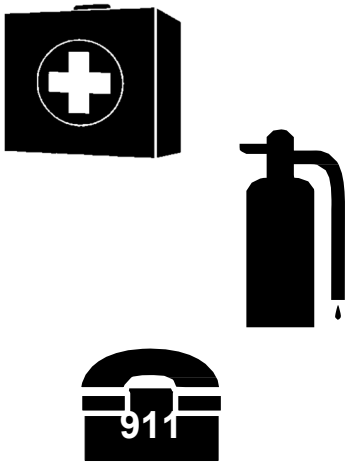

Bær Værnemidler

▲ Brug beskyttelsesbeklædning og udstyr, der passer til jobbet. Tøj skal være tætsiddende uden frynser og snore for at undgå sammenfiltring med bevægeligedele.
▲ Langvarig udsættelse for høj tøj kan forårsage nedsat hørelse eller høretab. Brug passende høreværn såsom høreværn eller øreproppper.
▲ Driftsudstyr kræver fuld opmærksomhed fra operatøren. Undgå at bære radiohovedtelefoner under betjening af maskiner.

Undgå højtryksvæsker - fare

▲ Udslip af væske under tryk kan trængeind i huden og forårsagealvorlig skade.
▲ Undgå faren ved at lette trykket, før du frakobler hydrauliske slanger eller udfører arbejde på systemet.
▲ Sørg for, at alle hydrauliske koblinger er stramme, og at alle hydraulikslanger er i god stand, før du sætter tryk på systemet.
▲ Brug et stykke papir eller pap, IKKE KROPSDELE, til at kontrollere ved mistanke om lækager.
▲ Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller, når du arbejder med hydrauliske systemer.
▲ **UDSÆT IKKE .** Hvis der sker en ulykke, skal du straks søge en læge der er bekendt med denne type skade. Enhver væske, der injiceres i huden eller øjnene skal behandles inden for et par timer ellers stiger risikoen for koldbrand.

Dæk sikkerhed

▲ Dækskift kan være farligt og bør udføres af uddannet personale ved hjælp af de rigtige værktøjer og udstyr.
▲ Når du puster dæk op, skal du bruge forlængerslange lang nok til, at du kan stå til den ene side og IKKE foran eller over dækket.
▲ Når du fjernerog installerer hjul, skal du bruge hjulhåndteringsudstyr, der er tilstrækkeligt til den involverede vægt.

Brug sikkerhedssele

▲ Brug kun minilæssere udstyret med en roll-over beskyttelsesstruktur (ROPS) og sikkerhedssele.

▲ Fastgør sikkerhedsselen tæt og sikkert for at hjælpe med at beskytte mod alvorlig skade eller død fra fald og hvis minilæsser vælter.

▲ Det anbefales stærkt at bære værnemidler som sikkerhedssko, sikkerhedsbriller, hjelm og øreproppper.

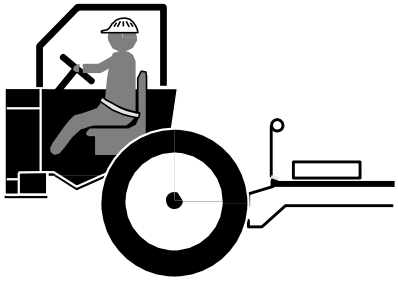

Hold passagere væk fra maskinen

▲ Bær aldrig passagere eller brug maskinen som personlift.
▲ Passagere hindrer operatørens udsyn.
▲ Passagere kan blive ramt af fremmedlegemer eller smidt af maskinen.
▲ Lad aldrig børn betjene udstyret.

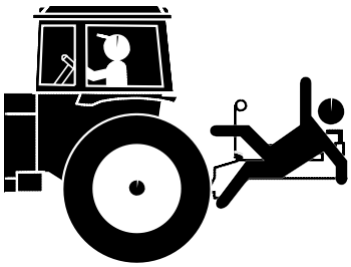

Krav til minilæsser

Model	HRT58	HRT72
Weight	340KG / 748LB	385KG / 847Lb
Tilling Width	1473mm / 58 inch	1828mm /72 inch
Max Tilling Depth	152mm/ 6 inch	
Tine Rotation	Bi-rotational (Double edge replaceable tines)	
Tines No.	28pcs	36pcs
Drive System	Direct by motor	
Flow Range	40-60L/Min	
Flow Pressure	20Mpa	
Working direction	Forward / Reverse	
Connection Type	Skid Steer Loader Attachments Universal / as customer request	

* **BI-Directional Rotation:** Makes quick work of hard terrain and provides a perfect seed bed in just minutes, increases efficiency by saving time and labor.
* **Till up to 6" deep** with this heavy duty bidirectional rototiller
* **Either direction** for use in forward or reverse.
* **Direct drive motor** : Delivers necessary operating power while reducing overall maintenance cost, extending the life of the attachments and eliminating the need for high -wear items such as gears box, chains, sprockets, and shear pins.
* **Double edge replaceable tines**
* **Approved machines:** Skid Steer Loader, Compact Track loader, Wheel Steer Loader, Mini Track Loader, and so on.
* **Applications:** Food plots, gardens, prepping yard for landscaping, mixing in soil stabilization products

EC Declaration of Conformity

Council Directive
2006/42/EC(Machinery)

Applicant: **Jiangsu Jonova Agro Machinery Co.,Ltd**
Add: 20#, Sitong Road, Hongqiao Town,Taixing, Jiangsu,P.R.China
Tel: 0086 523-89195168 Fax: 0086- 523-84631066

Manufacturer: **Jiangsu Jonova Agro Machinery Co.,Ltd**
Add: 20#, Sitong Road, Hongqiao Town,Taixing, Jiangsu,P.R.China
Tel: 0086 523-89195168 Fax: 0086- 523-84631066

Certify that product described is in conformity with the Directive 2006/42/EC as below:

Product Name:
Rotary Tiller

Model :
HRT 58, HRT 72, JTL85, JTL95, JTL105, JTL115, JTL125, JTL135

The product has been assembled by the application of the following standards:
BS EN ISO12100:2010;
BS EN ISO 4254-1:2015;
BS ENISO4254-5:2018

Company stamp and Signature of authorized:
Date: 2021/10/11

江苏纵化农业机械有限公司
JIANGSU JONOVA
AGRO MACHINERY CO.,LTD.

DIRECTOR

Se altid den nyeste version af manualen, samt reservedelsliste/partslist for din vare på www.dk-tec.dk, under selve maskinen.